




## Настенное крепление для видеостен с Push in Pop out механизмом VW50

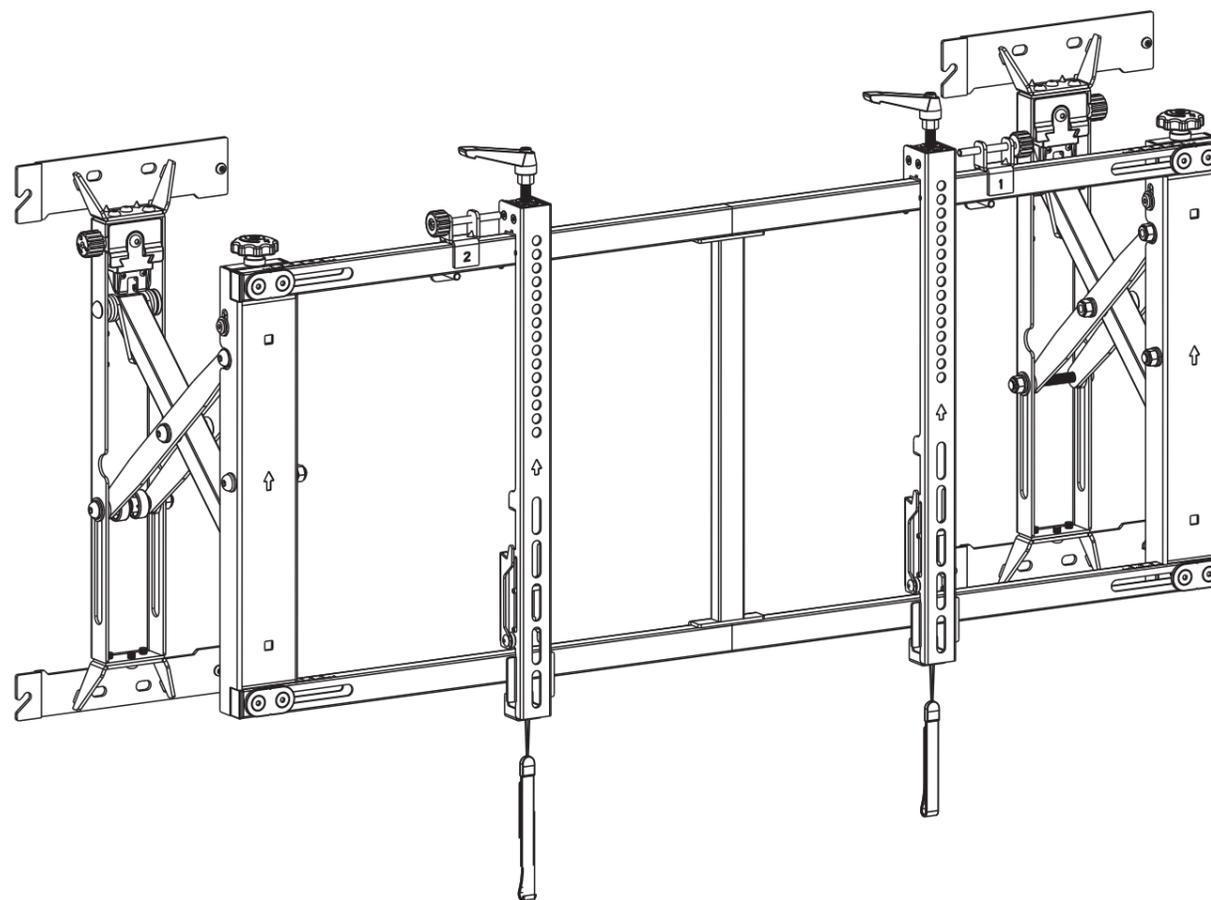

Руководство по установке



200x200/300x200  
300x300/400x200  
400x300/400x400  
400x600



макс. вес  
60кг

Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед установкой. За дополнительной информацией по техническим характеристикам кронштейна и особенностям установки обратитесь к Вашему дилеру.

## ВНИМАНИЕ

- Кронштейн следует использовать с панелями, максимальный вес которых не превышает указанного в настоящей инструкции.
- Несоблюдение техники безопасности может привести к порче оборудования, а также явиться причиной травм персонала.
- Используйте только качественный инструмент при монтаже. Монтаж оборудования должен производиться квалифицированным персоналом.
- Кронштейн следует устанавливать на стены, выполненные из бетона или кирпича.
- Убедитесь, что конструкция стен надежная и может выдержать общую нагрузку видеостены.
- Для сбора кронштейна используйте только шестигранники, входящие в комплект данного крепления или аналогичные. Не используйте ручной инструмент, с усиленным моментом вращения и не перетягивайте винты.
- Комплект содержит мелкие части, которые могут быть причиной удушья при проглатывании. Держите кронштейн вне доступности детей.
- Кронштейн предназначен только для использования внутри помещений. Использование вне помещений может послужить причиной порчи кронштейна.

## Инструменты, требуемые для монтажа



## Компоненты кронштейна



вертикальная рама (x1)  
А




правая монтажная рама (x2) В




левая монтажная рама (x2) С


## Комплектация




монтажная пластина (x2) D




монтажная пластина (x2) E



механизм pop-out (x1) F




механизм pop-out (x1) G

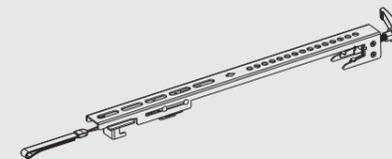

ТВ кронштейн (x2) H



регулировочная скоба (x1) I



регулировочная скоба (x1) J



пластина (x4) K



предохранительный винт (x4) L



M (x16)



N (x8)




4mm Allen Key (x1) O




шестигранный ключ 5мм (x1) P

**ВНИМАНИЕ:** Проверьте комплектность крепления согласно указываемому перечню. Если некоторые части отсутствуют или повреждены, обратитесь к Вашему дилеру для замены или допоставки недостающих частей.

## Крепеж




M5x14 (x4)  
M-A



M6x14 (x4)  
M-B




M6x30 (x4)  
M-C



M8x30 (x4)  
M-D



M8x50 (x4)  
M-E



шайба (x4)  
M-F




малые распорки (x8)  
M-G




большие распорки (x8)  
M-H

## Шурупы и анкеры



шуруп ST6.3x55 (x8)  
W-A



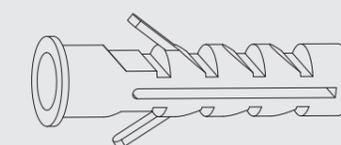


анкер для бетона (x8)  
W-B






D6 шайба (x8)  
W-C



### 1. Монтаж ТВ рамы

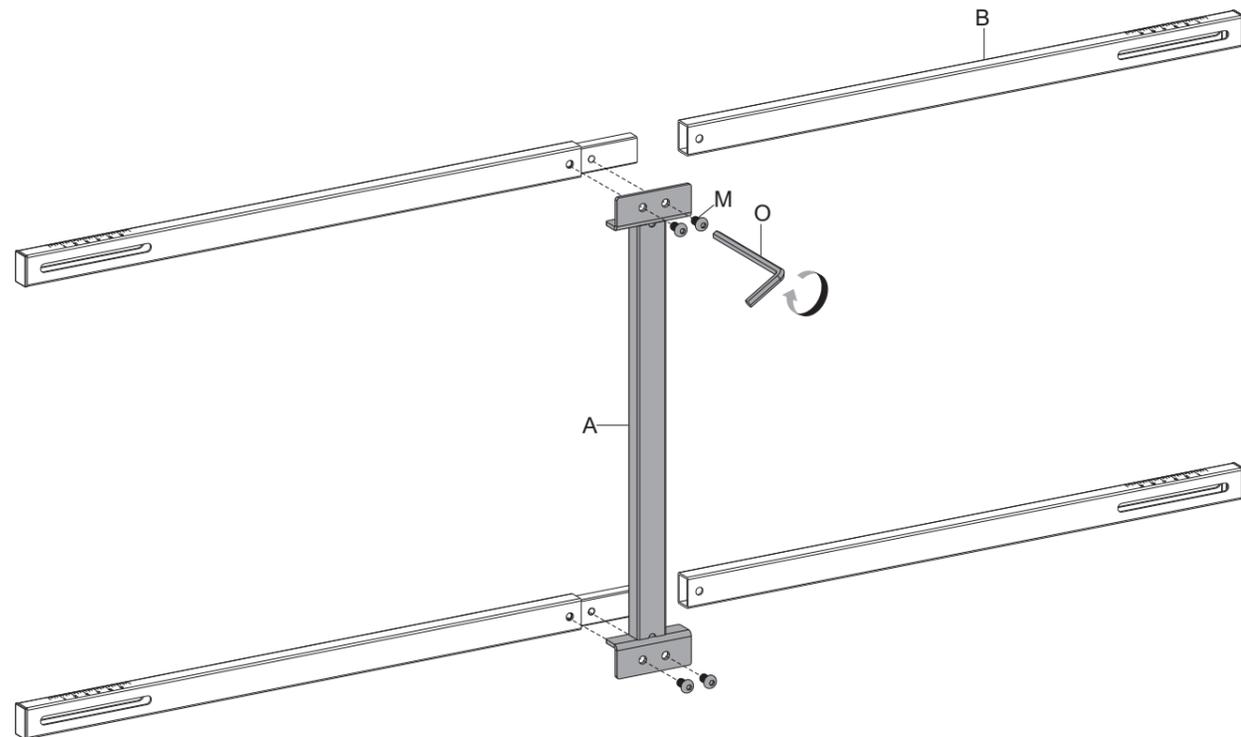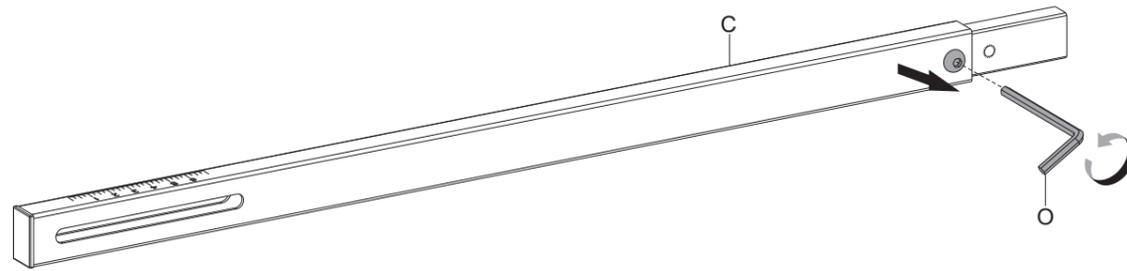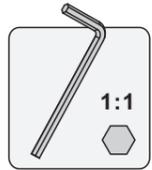



### 2. Установка монтажных пластин

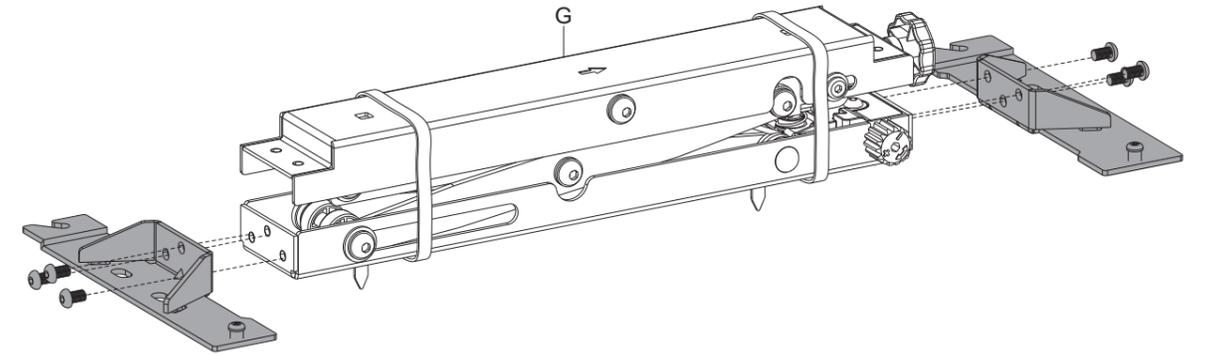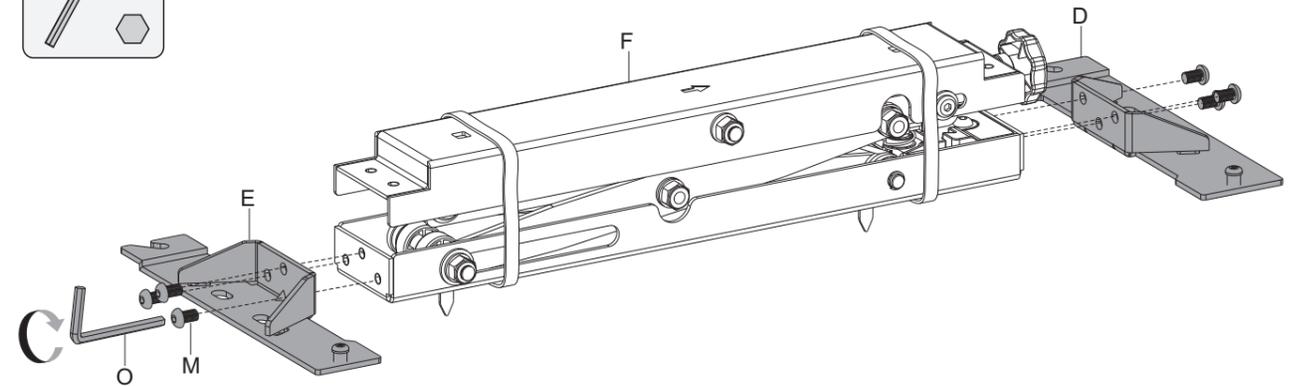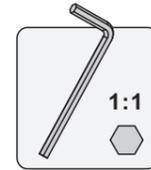


### 3. Монтаж рамы на Push in Pop out модули

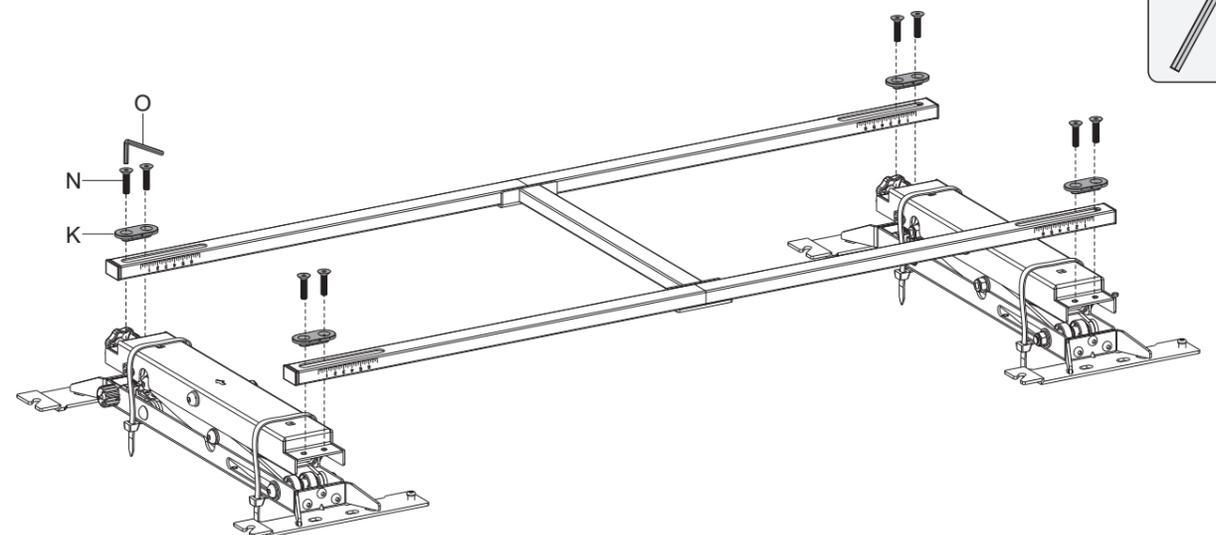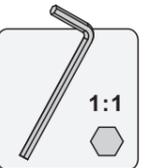


#### 4. Монтаж видеостены

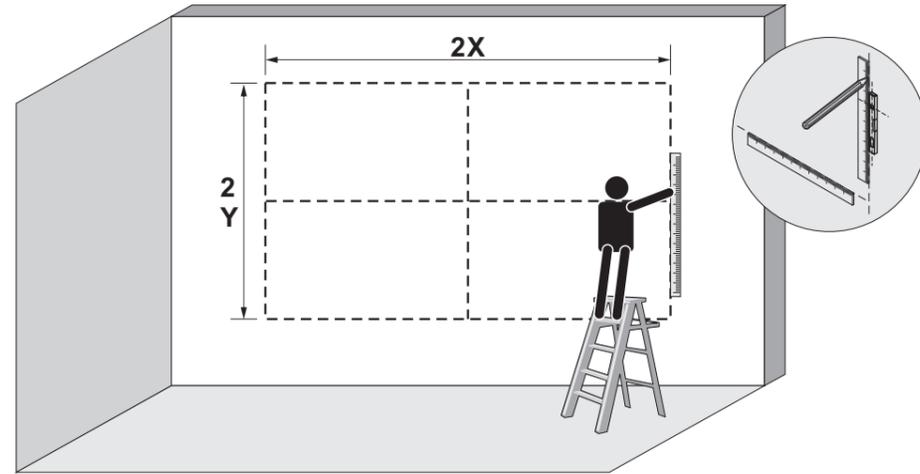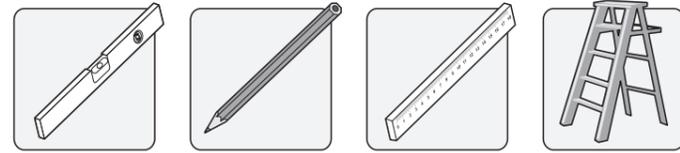





X=ширина панели Y=высота панели

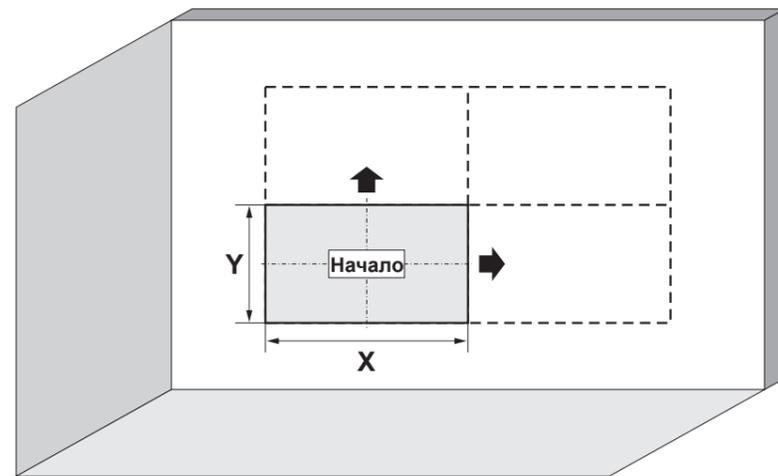


Шкала должна быть выставлена на одинаковые значения с двух сторон кронштейна.

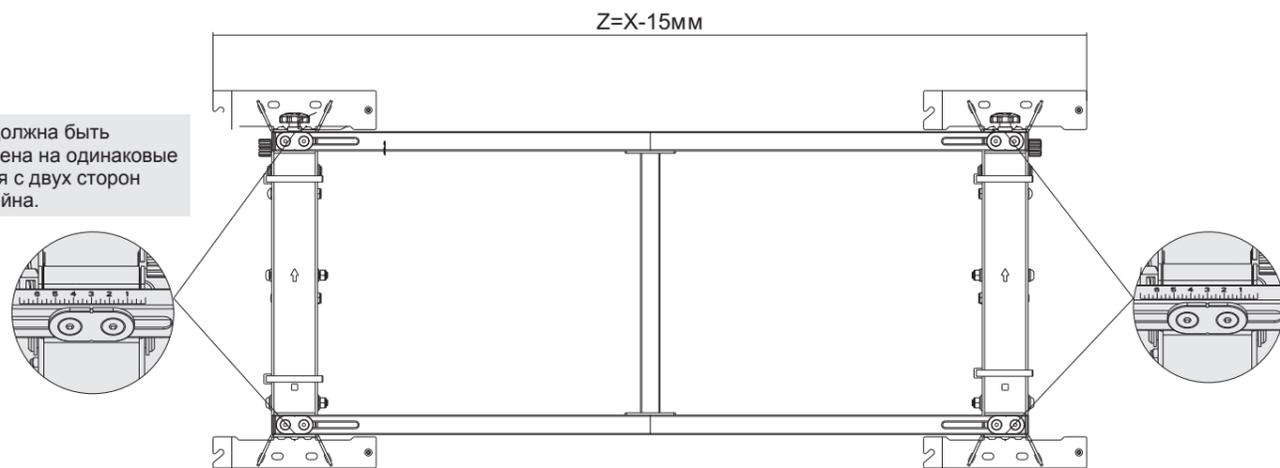

#### 5. Монтаж на стену из бетона или кирпича

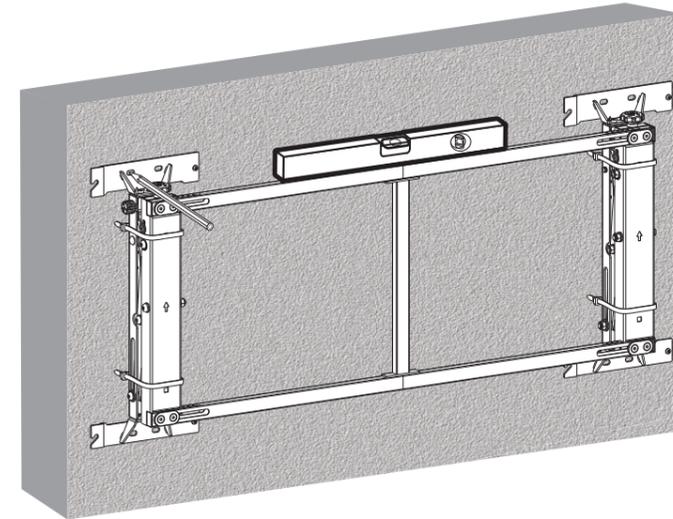

Отметьте точное положение монтажных отверстий. Используйте сверло меньшего диаметра для точного входа в стену.

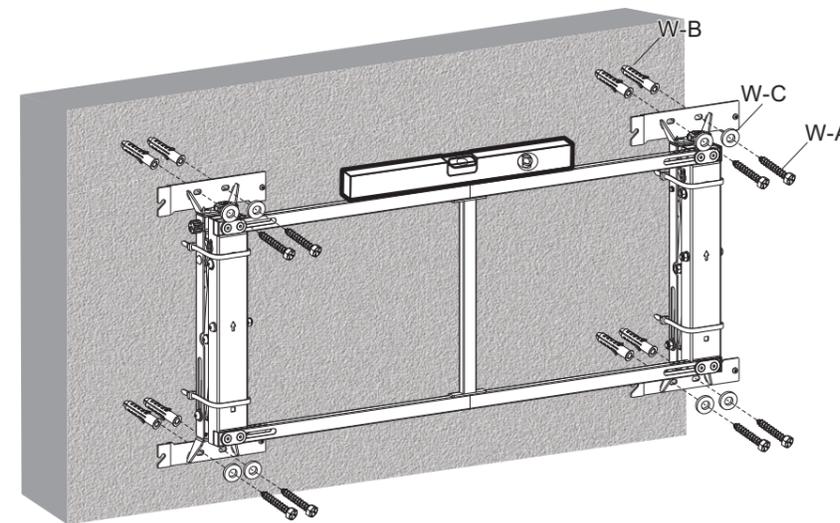


<b>W-A</b>			<b>W-B</b>		
<b>W-C</b>					

1:1

**ВНИМАНИЕ**


Следует проверить, отвечает ли стена всем требованиям по распределяемым нагрузкам со стороны видеостены.

## 6. Соединение монтажных крюков (для панелей диагональю меньше 55")

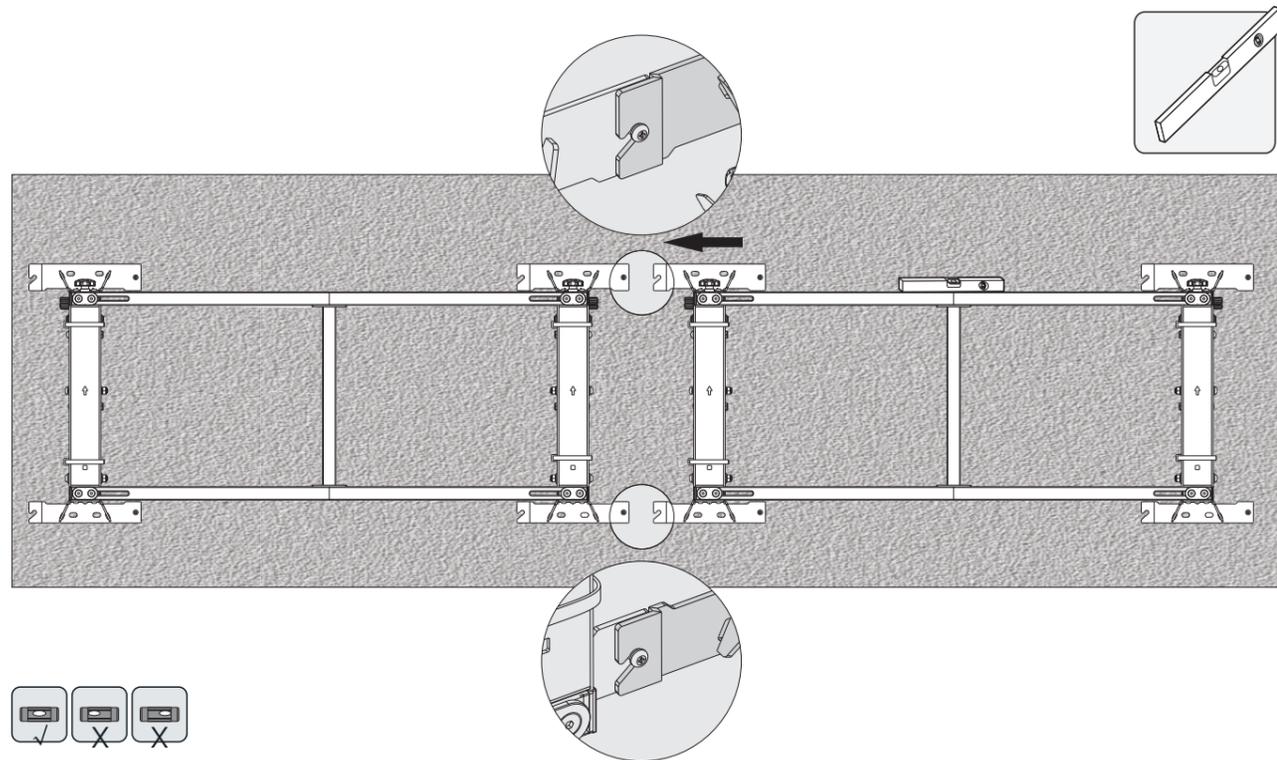



Y= высота панели

H= Расстояние по вертикали между соседними рядами кронштейнов

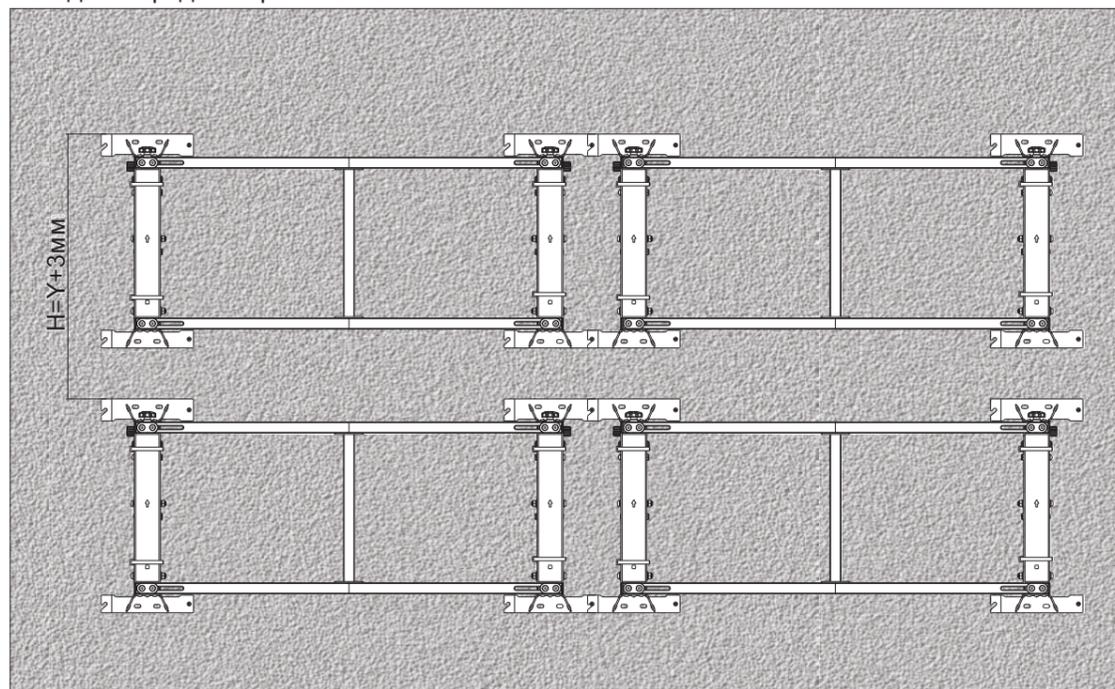


## 7. Механизм Push in Pop out

Нажмите на кронштейн одной рукой и перережьте пластиковую стяжку другой.

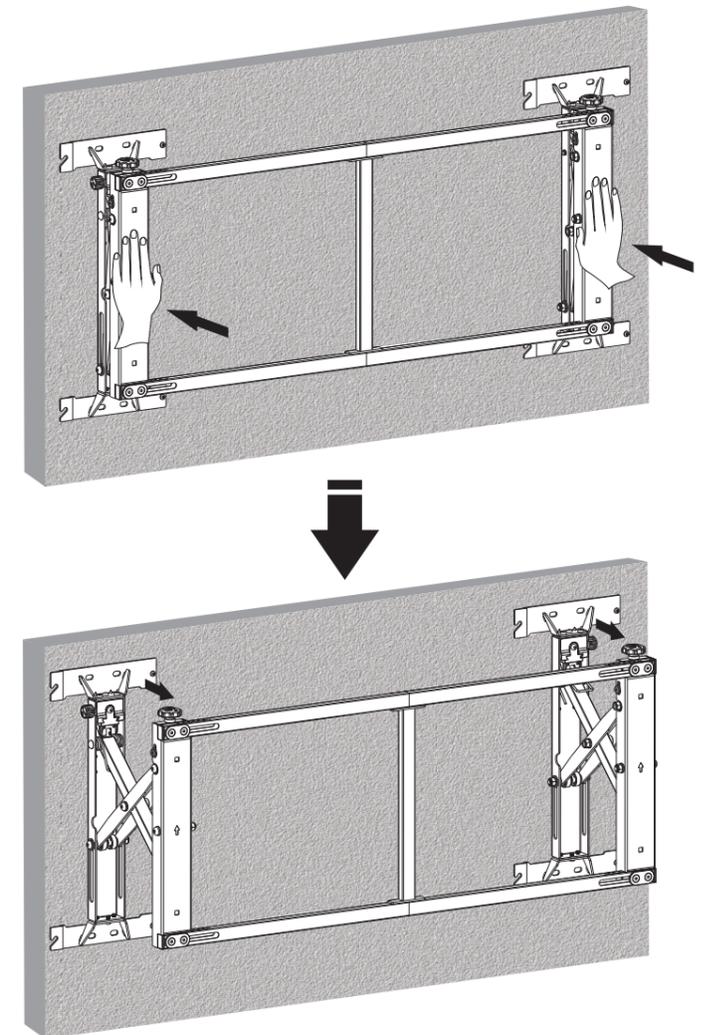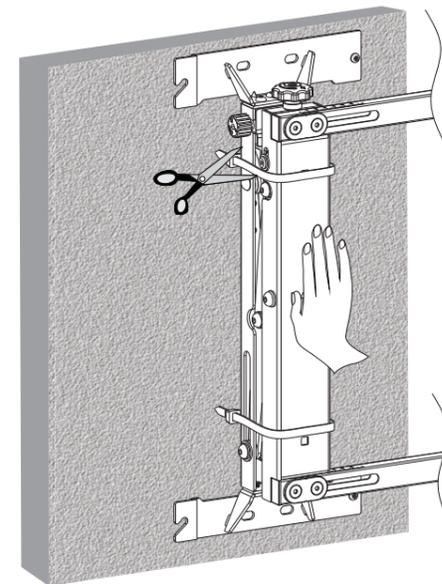


## 8. Монтаж ТВ кронштейнов

Внимание: Правильное положение - стрелкой вверх.

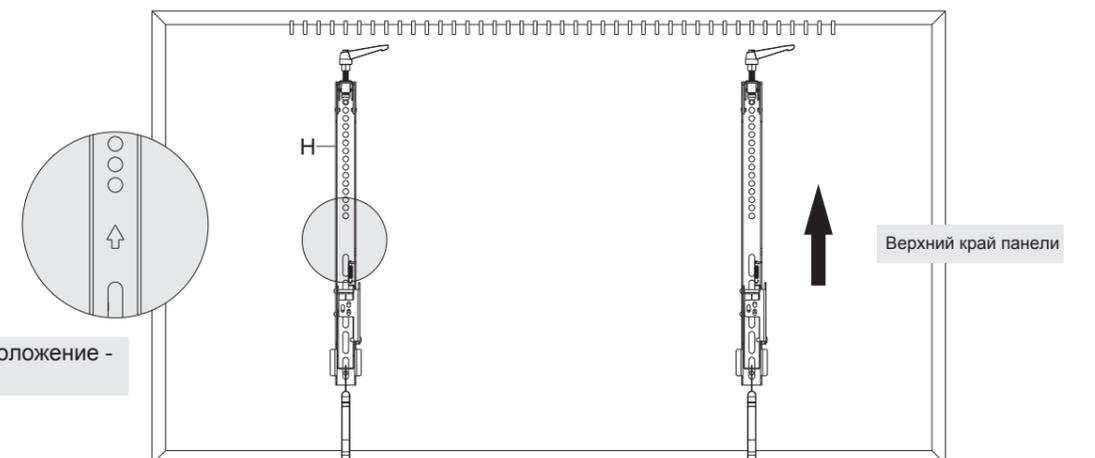


## Правильное использование крепежа для плоских поверхностей

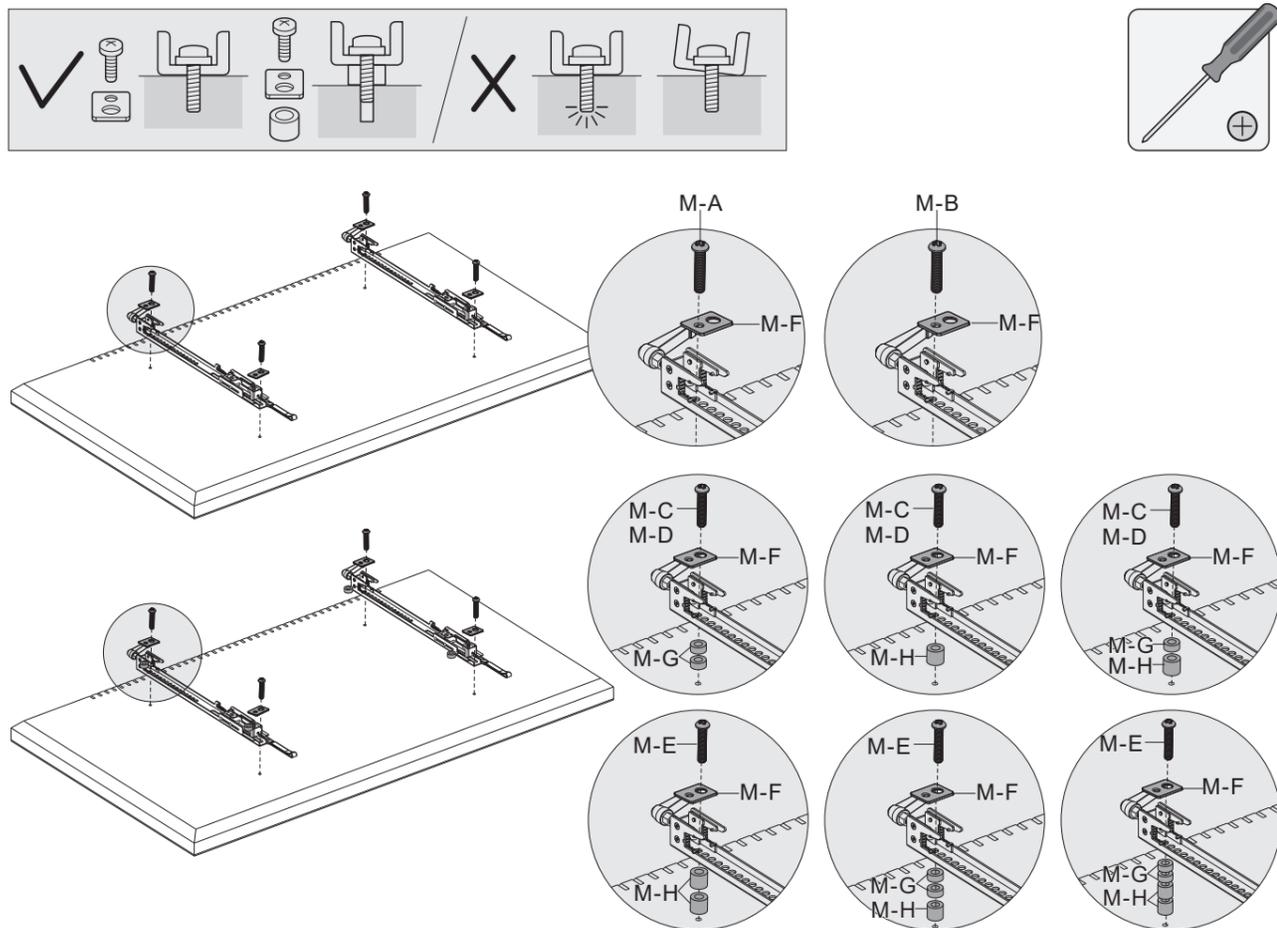

<b>1:1</b>			
<b>M-A</b>			
<b>M-B</b>			
<b>M-C</b>			<b>M-D</b>
<b>M-E</b>			<b>M-F</b>
<b>M-G</b>			


- Выберите подходящие винты, шайбы и пластиковые проставки (при необходимости) в зависимости от типа панели.
- Отцентрируйте ТВ кронштейны на задней части панели, как показано в инструкции, и прикрепите, используя крепеж.
- Не используйте инструмент, создающий дополнительный вращающий момент во избежание порчи панели.

## 9. Монтаж панели на настенный модуль

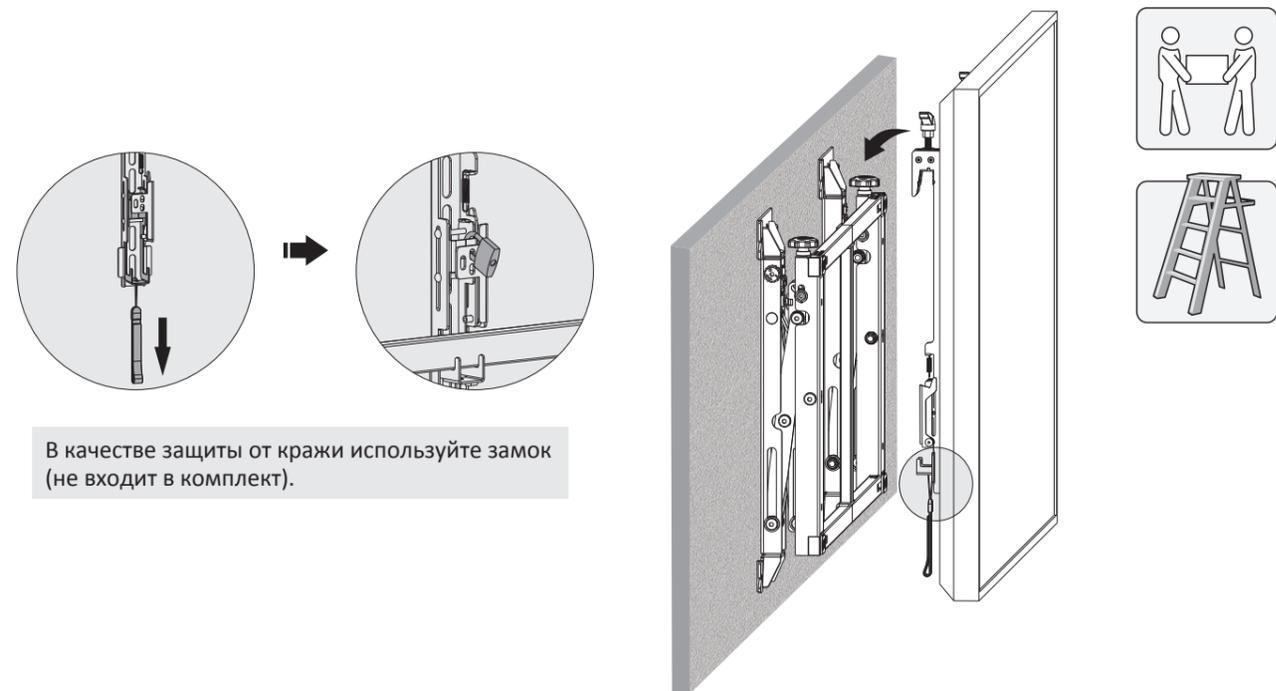


В качестве защиты от кражи используйте замок (не входит в комплект).


## Регулировки микронастроек

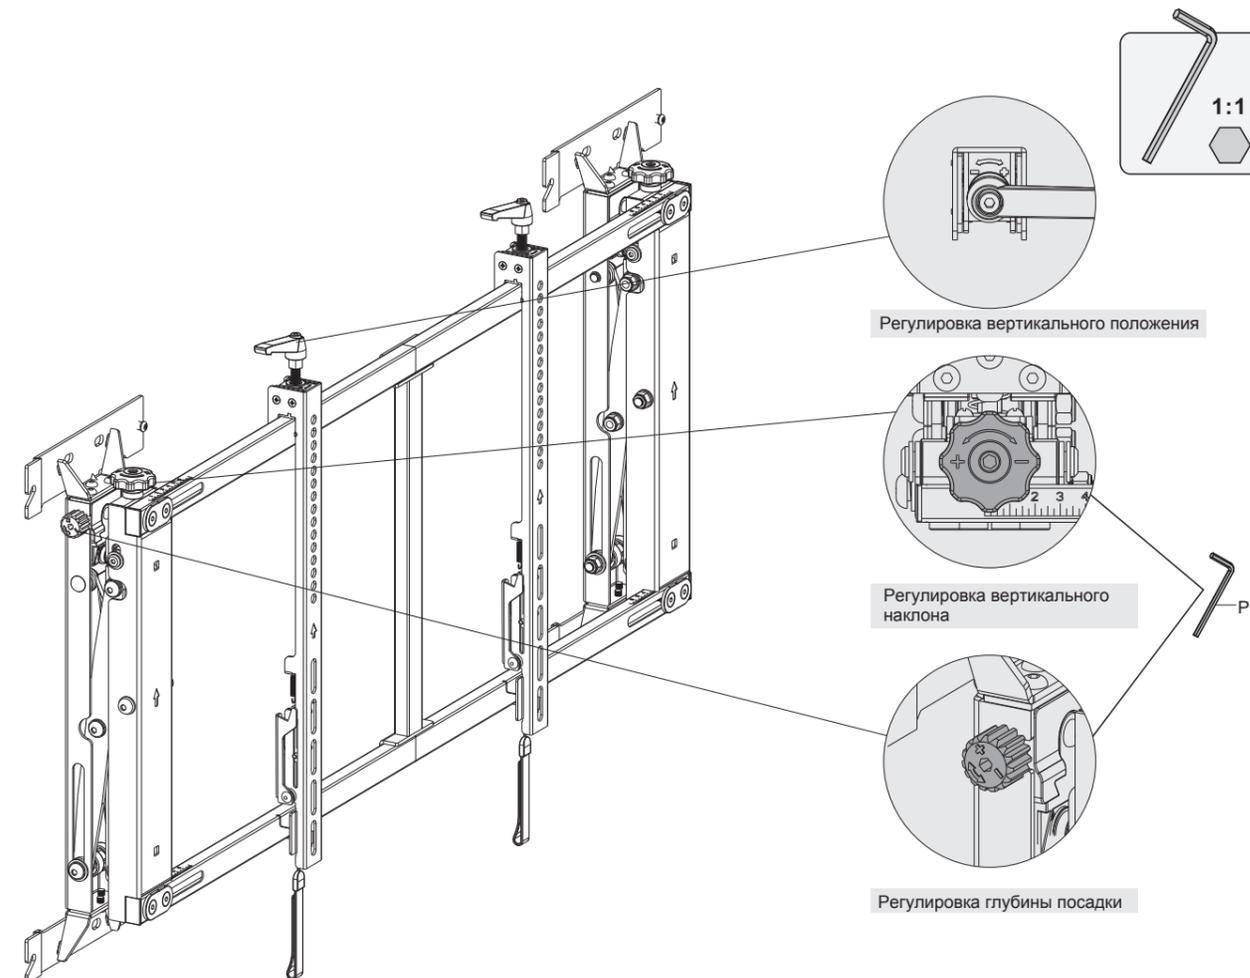


### Настройка высоты и горизонтального уровня

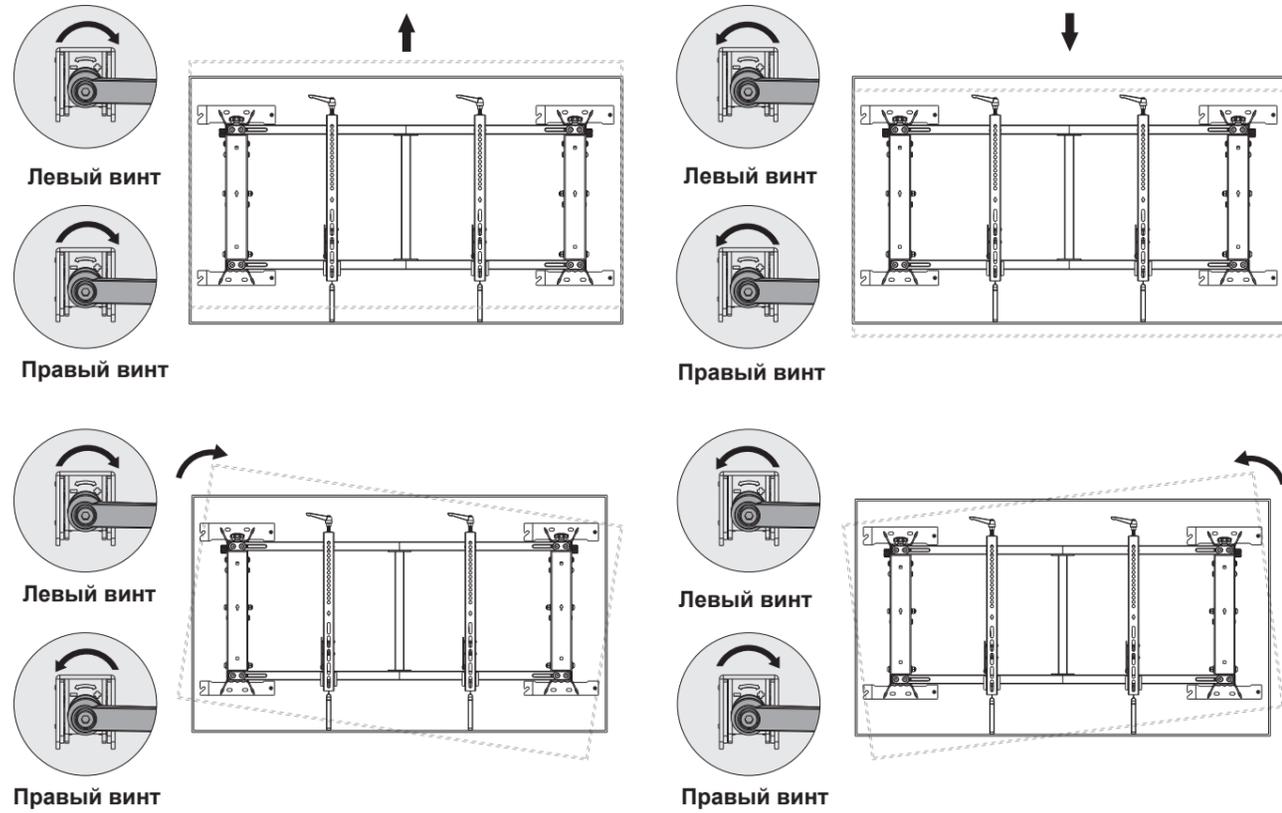

### Регулировка вертикального наклона

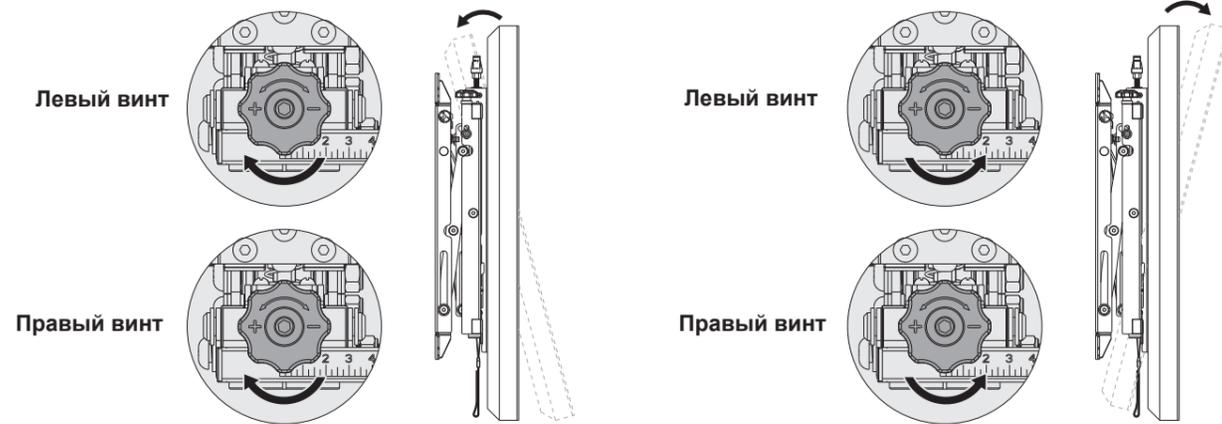

### Регулировка глубины и поворота

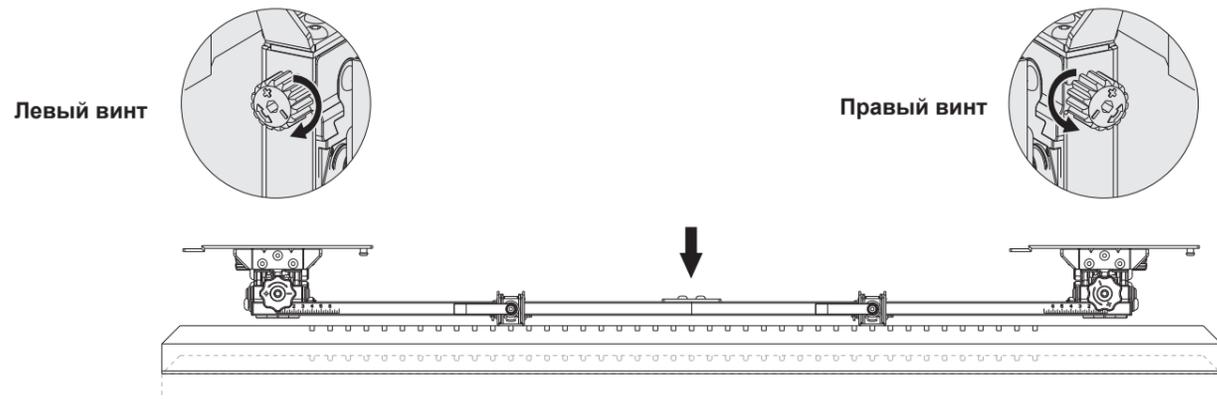

Левый винт

Правый винт


Левый винт

Правый винт

Левый винт

Правый винт

### Горизонтальное смещение

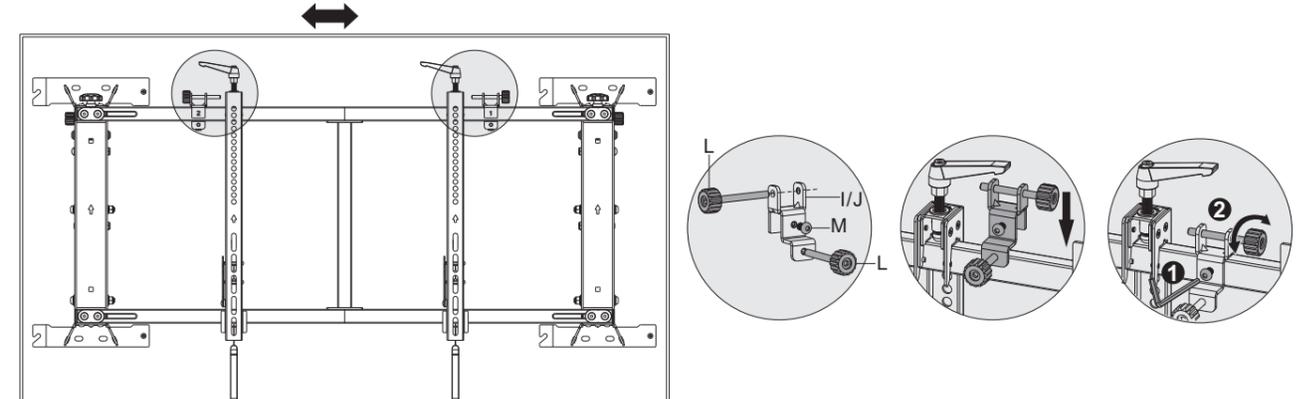

## 10. Выравнивание панелей

