



Краткое руководство по установке


Внешний вид принтера

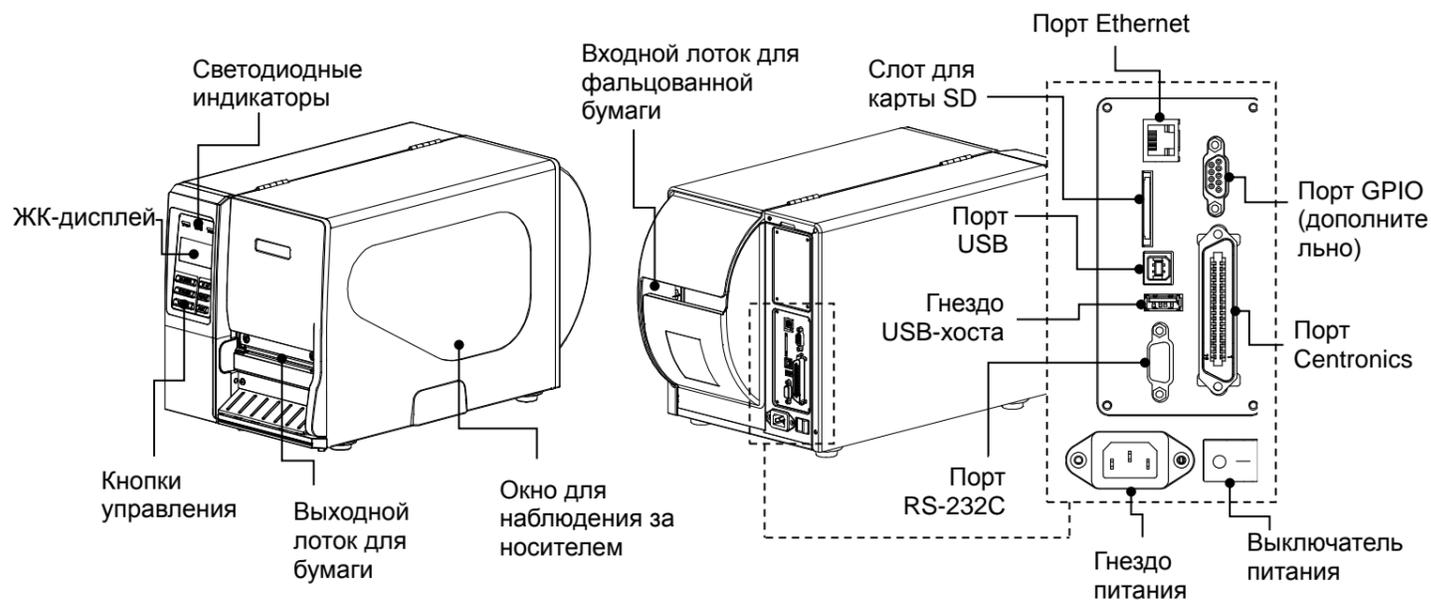


Примечание Порты показаны только для иллюстрации. Установленные на устройстве разъемы интерфейса см. в описании технических характеристик данного устройства.

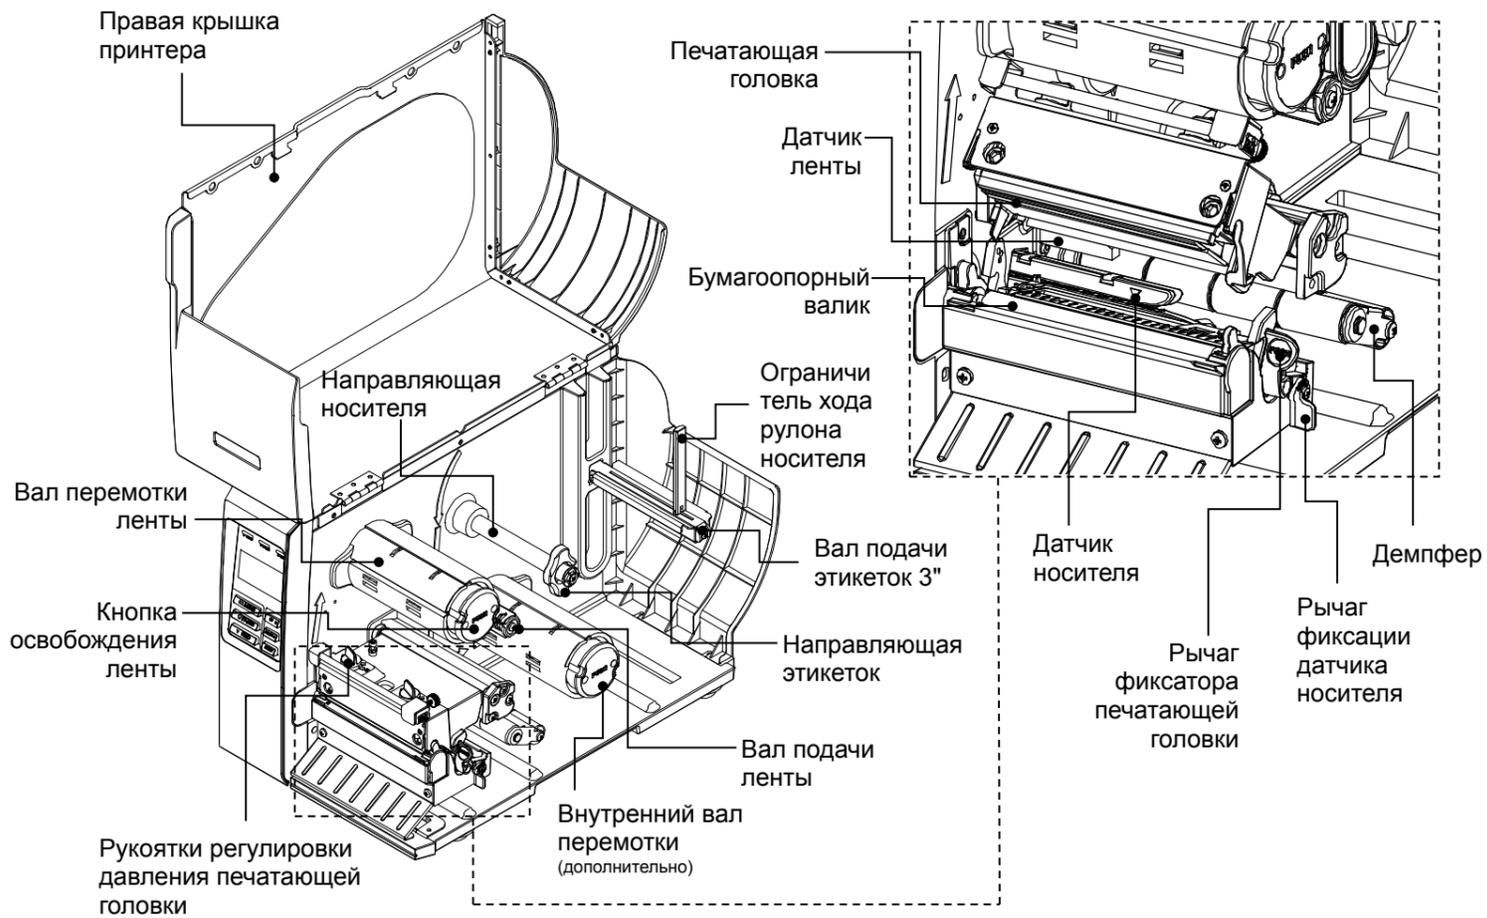

Загрузка ленты

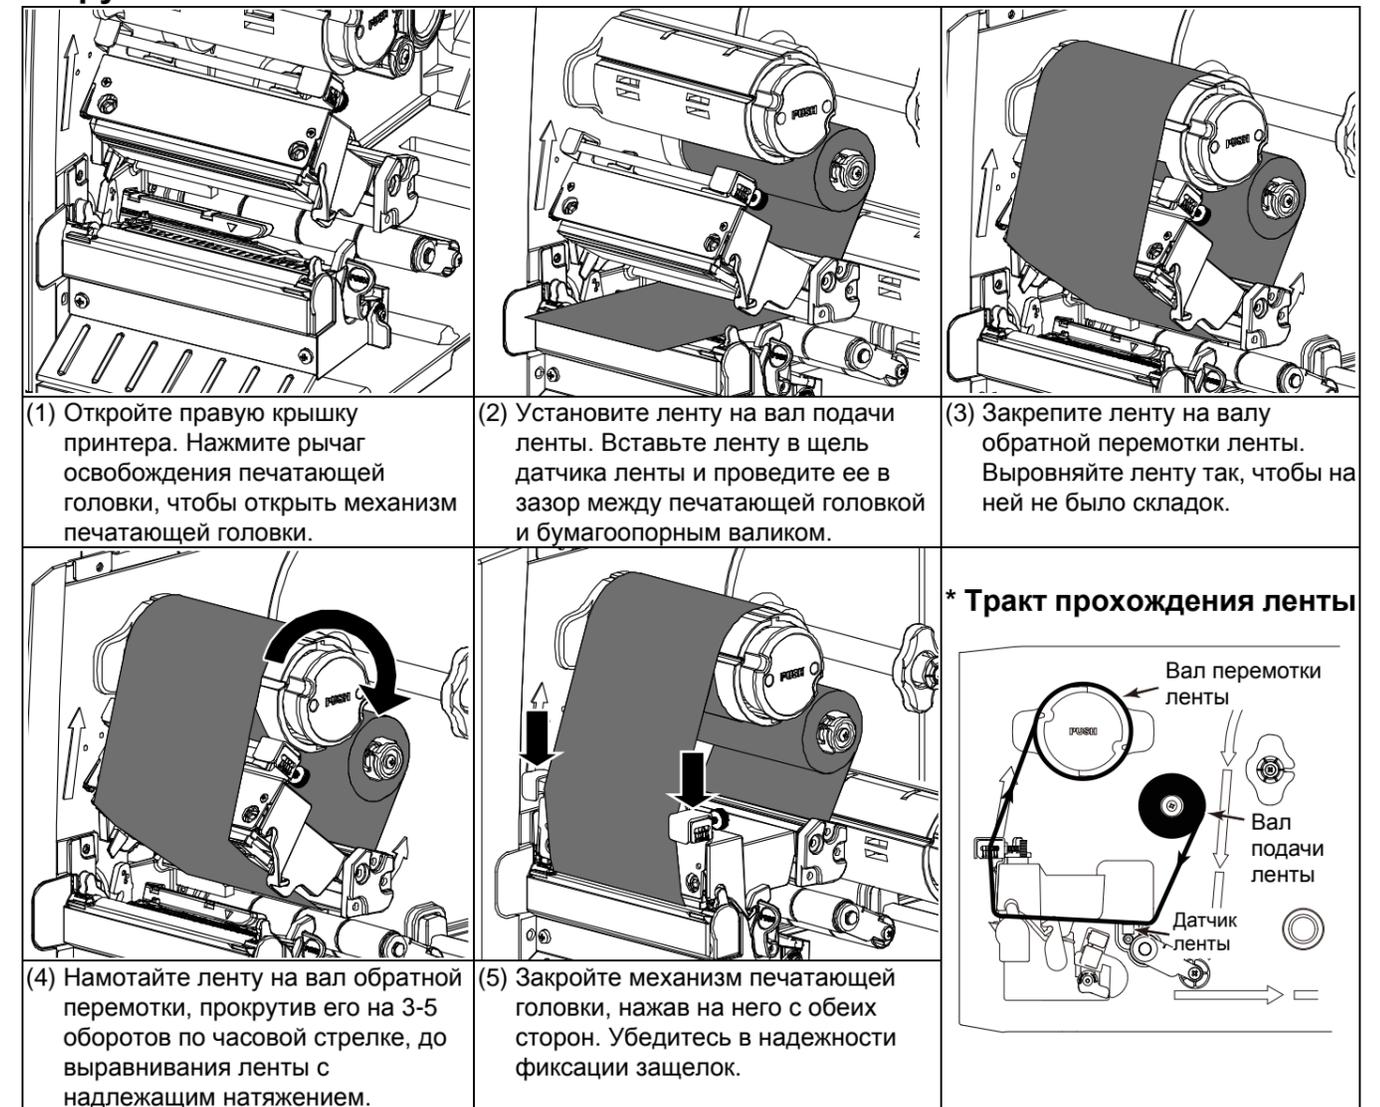

Удаление использованной ленты

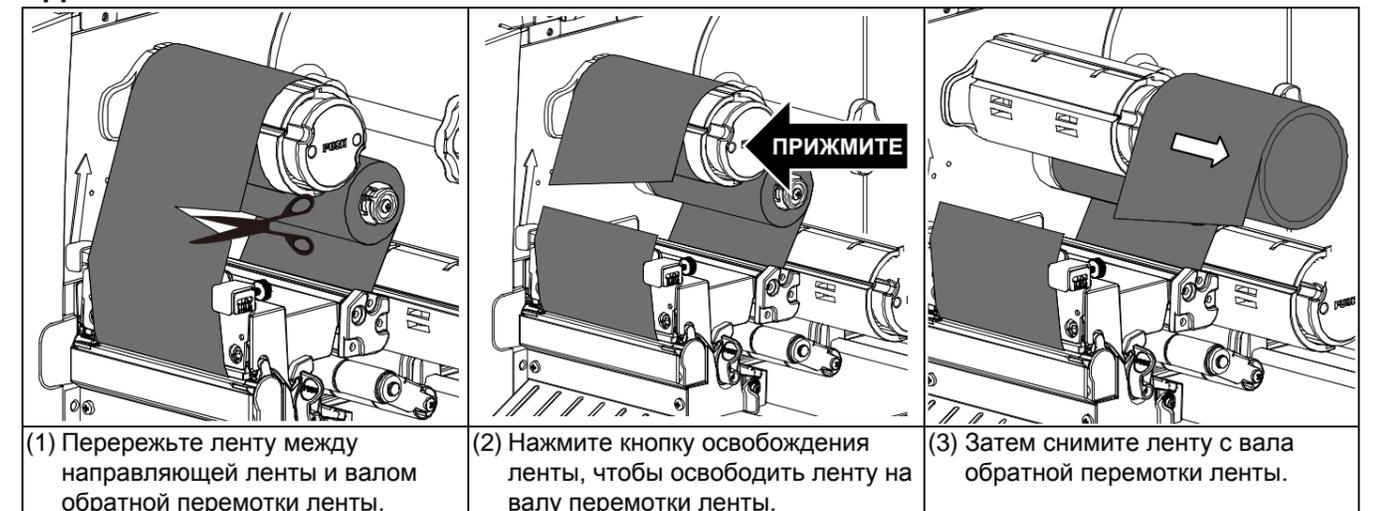

Загрузка носителя

(1) Установите ограничитель рулона этикеток в горизонтальное положение к краю вала для этикеток и слегка нажмите на него.

(2) Установите рулон с носителем на вал подачи этикеток. Приподнимите ограничитель рулона этикеток. Установите ограничитель рулона этикеток в такое горизонтальное положение, чтобы он слегка касался рулона.

(3) Протяните конец рулона этикеток через направляющую носителя, демпфер, датчик носителя и поместите его на бумагопорном валике.

(4) Отрегулируйте направляющие этикеток в соответствии с шириной этикеток.


(5) Сняв датчик носителя с защелок при помощи рычага, отрегулируйте положение датчика носителя и снова зафиксируйте его. (см. примечание ниже).

(6) Закройте механизм печатающей головки, нажав на него с обеих сторон. Убедитесь в надежности фиксации защелок.


(7) Пользуясь дисплеем на лицевой панели, задайте тип датчика носителя и откалибруйте его. (См. "Регулирование датчика носителя" в рамке в правой части страницы.)

Примечание При замене носителя заново откалибруйте датчики зазора/черной метки. Правильное положение датчика отмечено символом ▽ на корпусе датчика. Убедитесь, что зазор или черная метка находятся в точке, где они будут проходить над датчиком.

* Тракт прохождения носителя

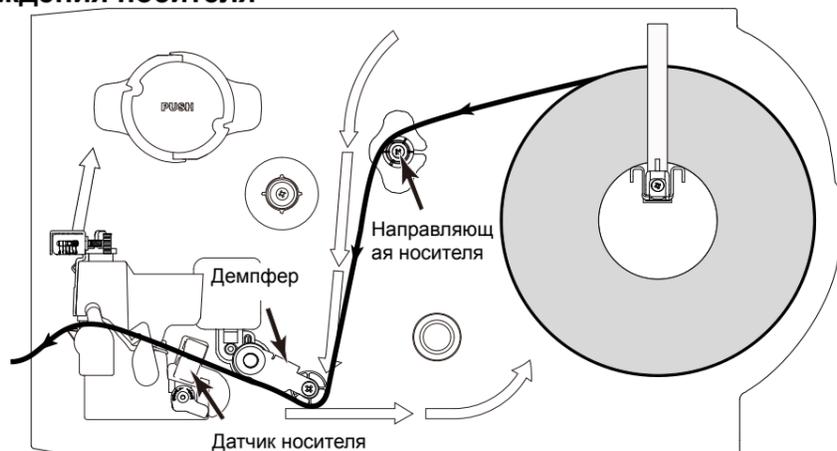

Панель управления

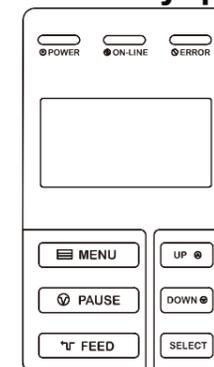

Индикатор	Статус	Значение
POWER	Не светится	Питание принтера выключено
	Светится	Питание принтера включено
ON-LINE	Светится	Принтер готов
	Мигает	Принтер приостановлен Принтер получает данные
ERROR	Не светится	Принтер готов
	Светится	Открыта каретка печати или ошибка резака
	Мигает	Отсутствует бумага, замятие бумаги или отсутствует лента

Кнопка	Функция
FEED	Подача одной этикетки
PAUSE	Приостановка/возобновление процесса печати
MENU	1. Вызов меню 2. Выход из меню или отмена настройки с возвратом к предыдущему меню
SELECT	Ввод / выбор пункта, указанного курсором
UP	Переход вверх по пунктам меню
DOWN	Переход вниз по пунктам меню

Калибровка датчика носителя

Калибровать датчик следует при каждой смене носителя с этикетками, а также после инициализации принтера. Для калибровки датчика носителя выполните указанные ниже действия.

1-й способ:

- Удостоверьтесь, что носитель установлен надлежащим образом, как описано выше.
- Нажав кнопку **MENU**, войдите в главное меню.
- Нажав кнопки **UP** и **DOWN**, выберите пункт «Setup» (Настройка) и войдите в него, нажав кнопку **SELECT**. Затем войдите в пункт "Sensor (Датчик)".
- При входе в этот пункт справа от значка «>» отображается текущая настройка датчика — его тип. Нажимая кнопки **UP** и **DOWN**, выберите тип датчика и нажмите кнопку **SELECT**, чтобы отрегулировать датчик носителя.

2-й способ:

- Удостоверьтесь, что носитель установлен надлежащим образом, как описано выше.
- Выключите питание принтера.
- Удерживая кнопку **PAUSE**, включите питание принтера.
- Не отпускайте кнопки, пока на ЖК-дисплее не появится сообщение: «Calibrating...» (Калибровка...).

Инициализация принтера

Инициализация восстанавливает стандартные настройки принтера. Чтобы инициализировать принтер, выполните указанные ниже действия.

1-й способ:

- Нажав кнопку **MENU**, войдите в главное меню.
- Нажав кнопки **UP** и **DOWN**, выберите пункт «Service» (Сервис) и войдите в него, нажав кнопку **SELECT**.
- Затем нажмите кнопки **UP** и **DOWN**, чтобы курсор перешел к пункту «Initialization» (Инициализация), и восстановите стандартные настройки принтера, нажав кнопку **SELECT**.

2-й способ:

- Выключите питание принтера.
- Нажав и удерживая вместе кнопки **PAUSE** и **FEED**, включите питание принтера.
- Не отпускайте кнопки, пока на ЖК-дисплее не появится сообщение: «Initializing...» (Инициализация...).

Самодиагностика принтера

Распечатка страницы самодиагностики позволяет проверить наличие повреждений нагревательных элементов печатающей головки и просмотреть текущие настройки принтера. Чтобы запустить самодиагностику принтера, выполните указанные ниже действия.

- Вставьте ленту и носитель с этикетками.
- Нажав кнопку **MENU**, войдите в главное меню.
- Нажав кнопки **UP** и **DOWN**, переведите курсор к пункту «Diagnostics» (Диагностика) и войдите в него, нажав кнопку **SELECT**.
- Нажав кнопки **UP** и **DOWN**, переведите курсор к пункту «Print Config.» (Конфигурация принтера) и войдите в него, нажав кнопку **SELECT**.

Примечание Для распечатки конфигурации принтера необходим носитель шириной 102 мм (4").

* Подробное описание принтера и его функций см. в руководстве пользователя на компакт-диске.